



NESPRESSO®

ESSENZA



C90

Instruction Manual

Mode d'emploi



Please read this Instruction Manual and the safety instructions before operating the appliance!
Ne mettez l'appareil en marche qu'après avoir pris connaissance de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité!

ON/OFF switch
Interrupteur ON/OFF

Coffee outlet
Sortie du café

Coffee button
Touche café

Capsule container for 12 - 14 capsules**
Réservoir à capsules pour 12 - 14 capsules**

Drip grid**
Grille récolte-gouttes**


Drip tray**
Bac récolte-gouttes**

Lever
Poignée

Water tank**
Réservoir d'eau**

** Spare parts
** Pièces de rechange

1 First use or after a longer period of non-use Première mise en service ou après une période de non-utilisation prolongée

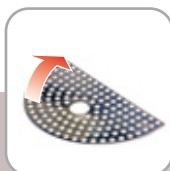

Remove plastic film
Retirer le film



Fill water tank
Remplir le réservoir



Place a container
Placer un récipient



Plug into mains +
switch ON
Brancher la prise +
appuyer sur ON



Heating up
Chauffe



Ready
Allumé: Prêt



Let water run through
Faire couler l'eau

No water
Pas d'eau



see: **8b**
voir :

2 Daily: before the 1st coffee Au quotidien : avant le premier café



Fill water tank with
fresh water
Remplir d'eau fraîche



Switch ON
Appuyer sur ON



Heating up
Chauffe



Ready
Prêt

3



Espresso



Lungo

Preparation

Préparation



Preheat cup: 1 cup of water

Préchauffer la tasse d'espresso : 1 tasse d'eau



Start



Stop



Insert capsule

Introduire la capsule



Start



OK



Stop

Flow speed depends on coffee variety

La vitesse du débit dépend de la variété de café



Eject capsule (drops into capsule container)

Ejecter la capsule (tombe dans le réservoir à capsules)

4

Daily: After the last coffee

Tous les jours : Après le dernier café



Switch off
Eteindre



Empty capsule container +
drip tray
Vider réservoir à capsules +
bac récolte-gouttes



Rinse and empty
water tank
Rincer et vider
le réservoir

5

Clean: When necessary

Nettoyer : Si nécessaire



~~abrasive~~
~~abrasif~~

~~solvent container~~
~~solvants~~

~~dishwasher~~
~~lave-vaisselle~~



Damped cloth, cleaning agent mild

Chiffon humide, agent nettoyant doux


6

Empty system: After long period of non-use, for frost protection and after repair

Vider le système : Avant une non utilisation prolongée, pour la protection antigel et la réparation



Switch off
Eteindre

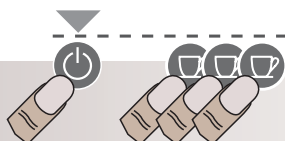

press, hold and press 3 x
appuyer, maintenir et appuyer 3 x



1. Open
2. push and hold for 3 secs.
1. Ouvrir
2. Appuyer et maintenir pendant 3 secs



Close
Fermer



Machine switches off automatically and is **blocked for 10 min**
L'appareil se déconnecte automatiquement et est **bloqué pour 10 minutes**



7 Descaling • D  tartrage

Carefully read safety instructions on decalcifier package.
Decalcifier is aggressive to surface of casing.
Vinegar: Danger of damage

Observer les consignes de s  curit   indiqu  es sur l'emballage du d  tartrant. Le d  tartrant peut aggraver la surface de l'appareil.

Water hardness Descal after
Dure  t   de l'eau D  tartrer apr  s

fH	dH		
36	20	300	
18	10	600	
0	0	1200	

Preparation • Pr  paration



Remove capsule
Ejecter la capsule



Empty capsule container + drip tray
Vider le r  servoir    capsules et le bac r  colte-gouttes



Rinse machine, see 1
Rincer la machine, voir 1



If leakage see:
En cas de fuite voir :

8d



Fill with Nespresso descaler and 0.5 l water
Remplir avec du liquide d  tartrant et 0,5 litre d'eau



Place a recipient
Placer un r  cipient



1. Lift lever, 2. insert filter, 3. close lever
1. Lever la poign  e, 2. mettre le filtre, 3. refermer la poign  e

Descaling • D  tartrer

Avoid using vinegar as it can damage your machine.
Le vinaigre endommage l'appareil.

Start

Stop



Press both buttons simultaneously for 3 seconds
Appuyer simultan  ment sur les boutons petite et grande tasse pendant 3 secs.

Let descaling solution run through twice
Laisser couler le d  tartrant 2x

Refill water tank once more with descaling solution and repeat step
Remplir    nouveau le r  servoir avec le d  tartrant

Rinse • Rincer



Remove filter
Retirer le filtre



Empty, rinse and fill water tank with fresh water
Vider, rincer et remplir avec de l'eau fra  che



Rinse machine, see 1
Rincer la machine, voir 1



Exit: press both buttons simultaneously for 3 seconds
Sortir: appuyer simultan  ment sur les 2 boutons pendant 3 secs.



8 Troubleshooting • Pannes

a



No indication
Pas de lumière



Check mains: plug, voltage, fuse. In case of problems call *Nespresso Club*

Vérifier: fiche de secteur, tension de réseau, fusible.

En cas de problèmes, veuillez appeler le Club *Nespresso*


b

No coffee,
no water
Pas de café,
pas d'eau

- Water tank empty → fill water tank
Réservoir d'eau vide → Remplir le réservoir
- Venting
Aérer



Start



Water comes
De l'eau vient



Close
Fermer



Stop

- 1. Open + 2. push and hold for 3 secs
1. Ouvrir + 2. maintenir

- Descalc, if necessary → point 7
Détartrer, si nécessaire → point 7

c

Coffee not hot enough
Le café n'est pas assez chaud



Preheat cup, descale if necessary
Prechauffer les tasses, si nécessaire, détartrer

d

Capsule area leaking
(water in capsule container)
Zone de la capsule non étanche
(eau dans réservoir à capsules)



Position capsule correctly.
If leakage: call *Nespresso Club*
Positionner la capsule correctement.
En cas de fuite: appeler le Club *Nespresso*

e



Irregular interval blinking
Clignote à intervalles
irréguliers



Send machine to repair or call *Nespresso Club*
Envoyer l'appareil au service de réparation ou
appeler le Club *Nespresso*



Specifications Spécifications



.... 220 - 240 V, 50 Hz, max. 1260 W



.... max. 19 bar



.... ~ 3 kg



.... 1 l



.... 5°C ... 45°C



.... 16.6 cm 25.2 cm 29.1 cm



Optional Accessory Accessoires optionnels



Nespresso descaling kit
Kit de détartrage *Nespresso*



Safety precautions

Keep this instruction manual

This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored.

SOS

Emergency:
Immediately remove plug from power socket.



This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. Remove plug from socket if not in use for long periods - holiday etc.



Check that the voltage quoted on the rating plate is the same as your voltage. • Connect the appliance only to power sockets with protective earth. The use of incorrect connection voids warranty.



Place on a flat, stable heatresistant work surface away from water splashes and any heat sources.



Do not use the machine if it is not operating perfectly or if or if there is evidence of damage. In such cases inform *Nespresso* Club.



Always close lever, never lift during operation. • Do not put fingers into capsule

compartment and capsule shaft, danger of injury. • Do not use appliance without drip tray and drip grid. • Keep appliance/cord out of reach of children.



Do not place power cord by hot parts or sharp edges, etc. • Never touch cable with wet hands. • Do not unplug by pulling the cord. • In case of damage, do not use the appliance. In order to avoid danger have repairs and replacement of power cord only by *Nespresso* Club.



Do not open appliance and do not put anything into openings. • All operations other than normal use, cleaning and care must be performed by *Nespresso* Club.



Children may never use the appliance without close adult supervision.



Before cleaning/care unplug the appliance and let it cool down. Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.



Descaling:
7c) Do not lift lever during descaling process.
7d) Rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent.



Packaging is made of recyclable materials



Environment protection first!
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a collection point.



Consignes de sécurité

Bien conserver le mode d'emploi.

La non-observation de ce mode d'emploi / des consignes de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil, peut vous exposer à de sérieux risques.

SOS

Cas d'urgence :
Retirer immédiatement la fiche de la prise



• L'appareil est conçu pour une utilisation privée (et non commerciale) dans des locaux fermés. • Retirer la fiche de la prise en cas d'absence prolongée, de vacances, etc.



• La tension du réseau doit correspondre aux données inscrites sur la plaque signalétique. • Brancher uniquement l'appareil à une prise dotée d'une protection à la terre (3 pôles). Toute erreur de branchement annule la garantie.



Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes et ne pas l'utiliser à proximité de source de chaleur / de flammes.



Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il présente des dommages.

Adressez-vous dans ce cas à notre service consommateurs.



• Toujours fermer la poignée et ne pas l'ouvrir pendant la préparation du café. • Ne pas mettre les doigts dans le compartiment / le conduit de la capsule. Danger de blessure aux doigts. • Ne jamais utiliser l'appareil sans bac ni grille d'égouttage. • Mettre l'appareil et le câble hors de portée des enfants.



Ne pas endommager le câble par des éléments brûlants, des bords coupants, etc. • Ne JAMAIS toucher le câble avec des mains mouillées. • Ne pas retirer la fiche de la prise en tirant sur le câble. • Ne pas utiliser l'appareil lorsque celui-ci est endommagé. Réparation et remplacement du câble uniquement par notre service après-vente afin d'éviter tout danger.



• Ne JAMAIS ouvrir l'appareil, ne rien mettre dans les ouvertures de l'appareil. • Ne procéder qu'aux opérations décrites dans ce mode d'emploi ; toute autre opération relève de la compétence de notre service après-vente.



Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil sans surveillance.



• Avant le nettoyage, retirer la fiche de secteur et laisser refroidir l'appareil. • Ne pas nettoyer l'appareil / le câble lorsque ceux-ci sont humides et ne pas les plonger dans des liquides.



Détartrage:
7c) Ne pas lever la poignée pendant le détartrage
7d) Bien rincer le réservoir d'eau et essuyer les résidus de détartrant qui se trouvent éventuellement sur l'appareil.



Elimination :
L'emballage est recyclable.



Participons à la protection de l'environnement ! Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.